


#### B. La rangée terminée, positionner un profil long et poursuivre ainsi le montage, rangée par rangée.

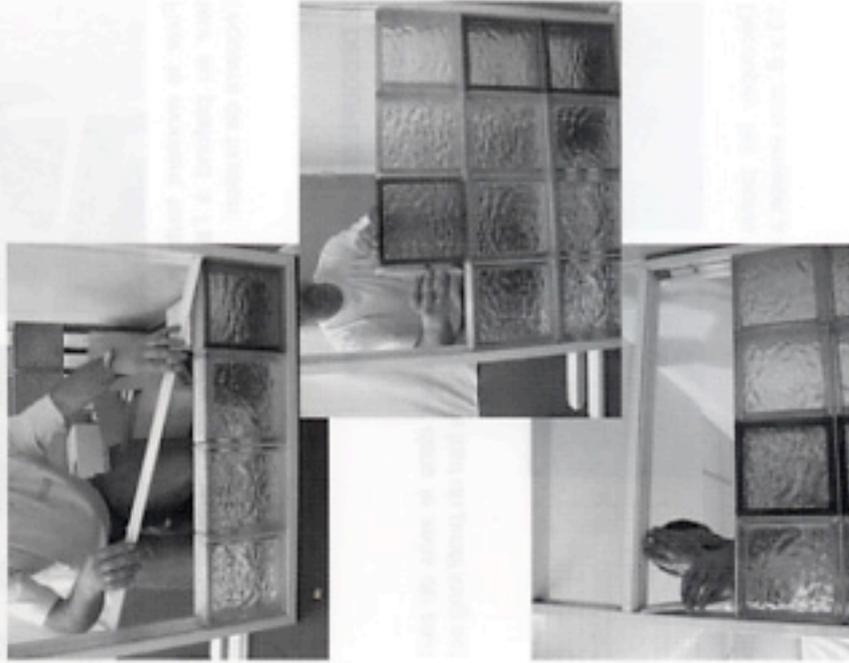

#### C. Lorsque toutes les briques sont en place, découper puis coller au silicone le profil d'habillage sur le montant fixé au plafond.



#### 4. COLLAGE

Appliquer le silicone dans les joints entre les briques sur les deux faces, et sur tout le pourtour de l'encadrement, en commençant par la partie basse du panneau.



Entre les briques



Entre les briques et l'encadrement

Humecter rapidement les joints avec de l'eau savonneuse.



Lisser au doigt pour finir


**Attention :** la prise du silicone étant très rapide, il faut procéder immédiatement au lissage des joints, à la fin de chaque cartouche.



Pose du silicone entre cadre et gros oeuvre

Appliquer également le silicone sur le fond de joint, entre l'encadrement et le gros oeuvre pour assurer l'étanchéité.

#### Montage simple et rapide de briques de verre avec joint de silicone

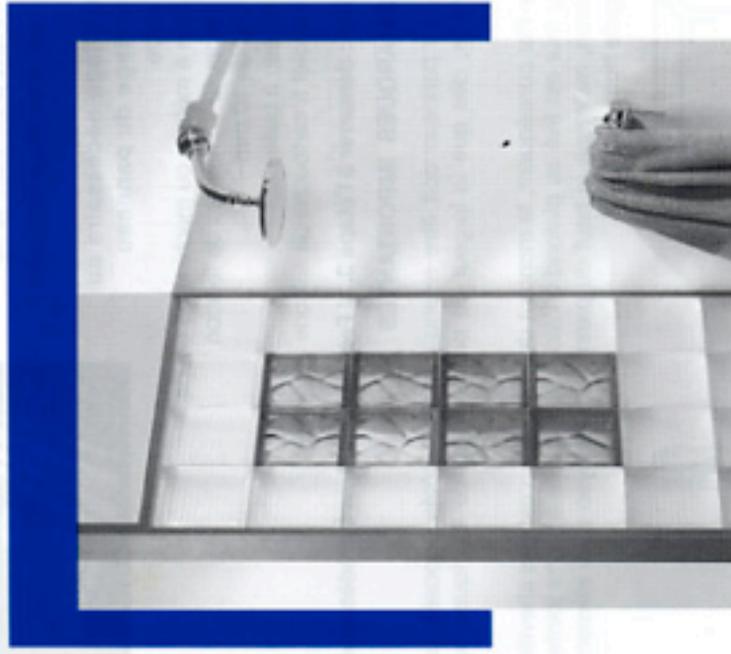

## BRICOKIT

- Système conçu pour des cloisons droites, intérieures, de dimensions maximales 2,40 x 2,40 m (12x12 briques 19x19 cm) , pour des briques de 8 cm d'épaisseur.
- Convient notamment à des pièces humides (salles de bains, pare-douches, cuisines) grâce au joint silicone qui confère à l'ensemble résistance, souplesse et esthétique par la finesse des joints (3 mm).

**SAVERBAT**  
LE SAVOIR V E R R E

## Eléments de la structure

- Encadrements de 2,50 m
- Profils longs de 2,50 m
- Profils courts de 18,5 cm
- Silicone structural
- Sachet d'équerres et vis
- Profil d'habillage du cadre



## Outillage nécessaire au montage du panneau


- Mètre
- Scie à métaux ou machine de coupe
- Perceuse + chevilles de fixation
- Clief de 10 mm
- Niveau à bulles
- Pistolet à cartouche de silicone

**Nota :** démarrer à l'étape 3, si l'ensemble est livré prédecoupé

## REMARQUES IMPORTANTES

1/ Le panneau doit être retenu par deux côtés opposés au moins, dès que la largeur du panneau est de 4 briques ou plus.

➔ Par conséquent, le montant du cadre qui n'est pas cheville au mur est fixé au plafond à l'aide de la petite équerre jointe. Sinon, maintenir le haut du panneau au moyen d'un élément rigide horizontal.

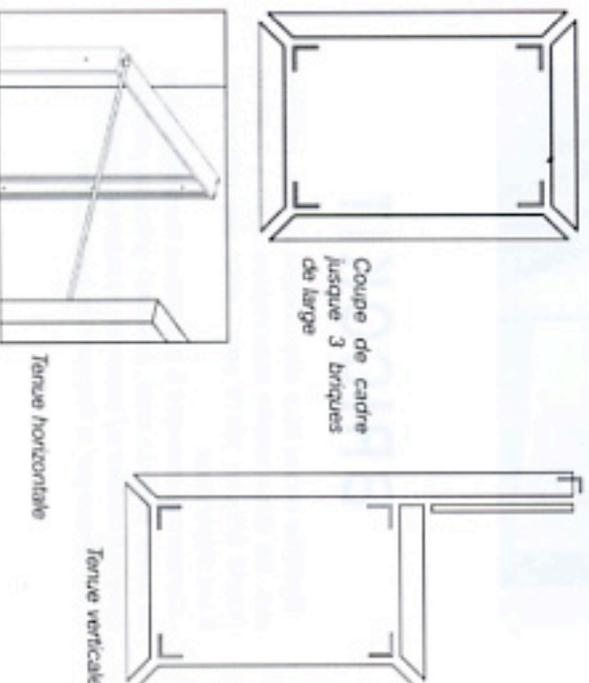

2/ Dans le cas d'une utilisation avec projection d'eau (ex : pare-douche), vérifier régulièrement le bon état des joints pour éviter tout risque d'infiltration.

## 1. DECOUPE, ASSEMBLAGE ET FIXATION DE L'ENCADREMENT

Cotes extérieures théoriques du cadre

Nombre de briques 19 x 19 cm <sup>1</sup>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dimensions du cadre en cm	24,5	43,5	63	82,5	102	121,5	141	160	180	199	218,5	238

<sup>1</sup>Autres formats de briques : consulter votre distributeur

### A. Découper le cadre selon les dimensions données dans le tableau ci-dessus.

#### Attention :

1. Du fait des tolérances véritables (+ ou - 1mm / brique), il est souhaitable de vérifier l'exactitude de ces dimensions en positionnant les briques + profils courts sur un montant d'encadrement au sol, avant de procéder aux découps.

2. Pour le montant qui sera fixé au plafond, ajuster la découpe à la hauteur exacte (sol-plafond)



### B. Assembler le cadre à l'aide des équerres.



Appliquer un cordon de silicone sur les coupes du cadre avant assemblage

### C. Fixer le cadre au gros œuvre après avoir collé un joint plat adhésif sur la face extérieure de l'encadrement.



Positionner les chevilles près des équerres et s'assurer à l'aide d'un niveau que le cadre est parfaitement positionné.




Fixer le montant toute hauteur au plafond à l'aide de l'équerre de fixation.

Nettoyer au white spirit les surfaces du cadre recevant le silicone (bords intérieurs et découpes).

## 2. DECOUPE DES PROFILS LONGS

### Important

Les profils longs sont toujours placés dans le sens du plus petit côté du panneau. La longueur hors tout du profil long est celle de l'encadrement moins 20 mm

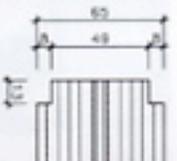

Découper les profils longs et réaliser deux encoches de 13 x 8 mm environ à chaque extrémité du profil.

## 3. MONTAGE DU PANNELAU

### A. Procéder au montage de la première rangée

Positionner les briques en intercalant systématiquement un profil entre le cadre et la brique de verre, et entre les briques.

